Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Préparez vous-même vos cigarettes filtre, et réalisez ainsi des économies substantielles !
Avec cette tubeuse parfaitement stable, conçue pour une utilisation confortable sur une table, le procédé est simple et rapide. En en tour de main, vous aurez préparé la nombre de cigarettes souhaité, et ce pour un format inhabituel ou standard. Car cette machine à tuber est compatible avec 3 tailles différentes de tubes à cigarette.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tubeuse à cigarettes
- Kit de nettoyage (aiguille, pinceau)
- Informations produit

Accessoires requis non fournis : tabac, tubes à cigarette

Description du produit

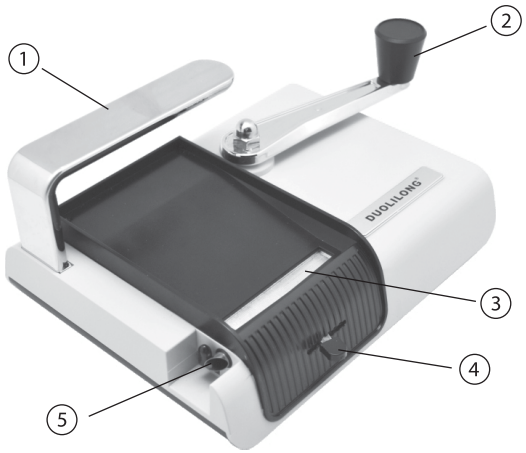

1. Poignée
2. Levier
3. Compartiment du tabac
4. Réglage de la longueur
5. Embout

Utilisation

Cette tubeuse à cigarettes permet d'utiliser des tubes de cigarette de 3 longueurs différentes : 100 mm, "King Size" (74 - 85 mm) et "Regular Size" (70 mm).

Placez le levier dans la position de départ (en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée). Le compartiment du tabac s'ouvre.

Choisissez la longueur de la cigarette : 100 mm (à gauche), "Kingsize" (au milieu) ou normale (à droite).

Glissez le tube à cigarette sur l'embout jusqu'à la butée.

Placez du tabac dans l'emplacement prévu. Veillez à ne pas trop remplir le compartiment du tabac.

Tournez le levier dans le sens des aiguilles d'une montre puis replacez-le dans la position de départ.

Retirez la cigarette ainsi préparée.

NOTE :
Utilisez uniquement du tabac à tuber. Les autres types de tabac comme le tabac à rouler ont des fibres trop longues et un degré d'humidité trop élevé.

Consignes de sécurité

- Ces informations vous permettent de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-les afin de pouvoir les consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sauf pour y placer du tabac. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Sortez vos doigts du compartiment du tabac avant d'actionner le levier.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© 10/2013 - MB//RC//TS - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen /Allemagne